


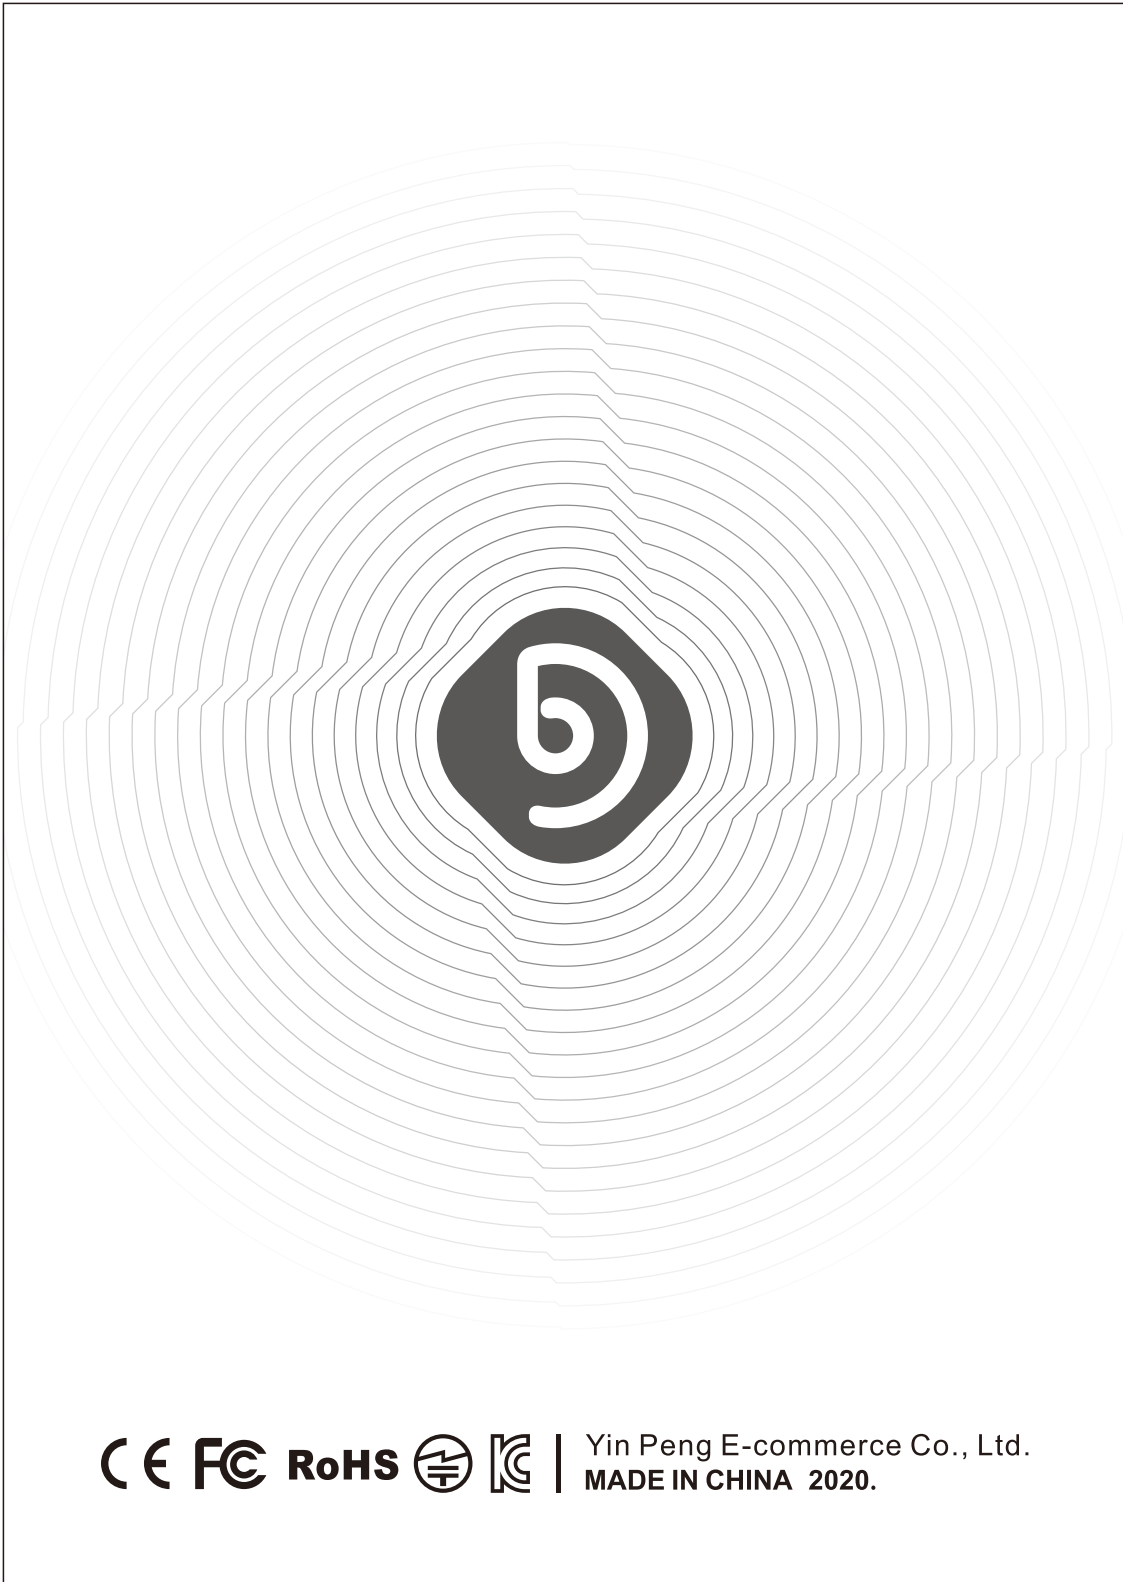

Yin Peng E-commerce Co., Ltd.
MADE IN CHINA 2020.

- 1. DV01/02 wireless lavalier microphone has stable signal in UHF frequency band, with 30 selectable channels and working range up to 50m
- 2. Real-time audio monitoring The enhanced headset monitoring function allows you to monitor in real time while shooting.
- 3. One-way lavalier microphone directional pickup, cardioid directivity can suppress unnecessary noise. The included microphone sponge can also reduce popping, wind and breathing sounds. The pickup is more accurate and the sound is more delicate.
- 4. Easy-to-read LED screen The transmitter with LED display can display battery status, channel and other information. Comes with a camera shoe, which can be directly fixed to your DSLR camera and other shooting equipment.
- 5. Used for camera or smart phone receiver with 3.5mm interface, with two 3.5mm cables, which can be connected with DSLR camera/DV camcorder/smart phone/mixer and other equipment.

- 1. DV01/02无线领夹式麦克风在UHF频带中具有稳定的信号,具有30个可选通道,工作范围可达50m。
- 2. 实时音频监听增强的耳机监听功能可让您在拍摄时对录音质量进行实时监听。
- 3. 单向领夹式麦克风定向拾音器,心形指向性可以抑制不必要的噪音。随附的麦克风海绵还可以减少爆裂声,风声和呼吸声,让拾音器录音更准确,声音更细腻。
- 4. 易于阅读的LED信息屏幕可以显示电池状态,通道和其他信息。产品随附相机靴,可以直接固定在您的DSLR相机和其他拍摄设备上。
- 5. 两条3.5mm音频线用于连接3.5mm接口,可与DSLR相机/DV摄影机/智能手机/调音台及其他设备连接。

- 1. El micrófono lavalier inalámbrico DV01 / 02 tiene una señal estable en la banda UHF, con 30 canales opcionales y un rango de trabajo de hasta 50 m.
- 2. Monitoreo de audio en tiempo real La función mejorada de monitoreo de auriculares le permite monitorear la calidad de grabación en tiempo real mientras graba.
- 3. Captación direccional del micrófono lavalier unidireccional, la directividad cardioide puede suprimir el ruido innecesario. La esponja de micrófono incluida también puede reducir los sonidos de estallido, viento y respiración, haciendo que la grabación de la pastilla sea más precisa y suene más delicada.
- 4. La pantalla de información LED de fácil lectura puede mostrar el estado de la batería, los canales y otra información. El producto viene con una zapata para cámara, que se puede fijar directamente a su cámara DSLR y otros equipos de disparo.
- 5. Se utilizan dos cables de audio de 3,5 mm para conectarse a la interfaz de 3,5 mm, que se puede conectar con cámaras DSLR / videocámaras DV / teléfonos inteligentes / mezcladores y otros equipos.



DV01/02 DV01H/02H

手机相机录音无线话筒系统

RECORDING WIRELESS MICROPHONE



OPERATING INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS
OVERALL SYSTEM 整体系统
Number of frequency 频率数量: each channel with 30 frequency 一个频道30个频率
Carrier frequency range 载波频率范围: 500-580MHz
Receiver 接收机: plastic 塑料
Transmitter 发射器: plastic with display 塑料带显示屏
Frequency response 频率响应: 20Hz-15kHz
Operating range 有效距离: 40m (under typical condition) 40米 (理想环境下)

RECEIVER 接收机
Sensitivity 灵敏度: > -90dB
Power requirement 电源要求: Two 1.5V AA batteries or 1.2V AA rechargeable batteries 2节1.5VAA电池或1.2VAA可充电电池
Dimensions (W * D * H) 尺寸 (长 * 宽 * 高): 120 * 62 * 20mm

TRANSMITTER 发射器
RF output 射频输出: < 10mW
Normal deviation 正常偏差: ± 22kHz
Power requirement 电源要求: Two 1.5V AA batteries or 1.2V AA rechargeable batteries 2节1.5VAA电池或1.2VAA可充电电池
Dimensions (W * D * H) 尺寸 (长 * 宽 * 高): 120 * 62 * 20mm

ESPECIFICACIONES
SISTEMA EN GENERAL
Número de frecuencia: cada canal con 30 frecuencias
Rango de frecuencia portadora: 500-580MHz
Receptor: plástico
Transmisor: plástico con pantalla
Respuesta de frecuencia: 20Hz-15kHz
Rango de funcionamiento: 40 m (en condiciones normales)

RECEPTOR
Sensibilidad: > -90dB
Requisito de energía: dos pilas AA de 1,5 V o pilas recargables AA de 1,2 V
Dimensiones (W * D * H): 120 * 62 * 20 mm


TRANSMISOR
Salida de RF: < 10 mW
Desviación normal: ± 22 kHz
Requisito de energía: dos pilas AA de 1,5 V o pilas recargables AA de 1,2 V
Dimensiones (W * D * H): 120 * 62 * 20 mm

Technical specifications and functions are subject to change without notice
Las especificaciones técnicas y las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DV01/02 RECEIVER

Wireless System

The Bodypack printed with this[]symbol is the receiver
在腰包上带有"  "这个标志的是接收器

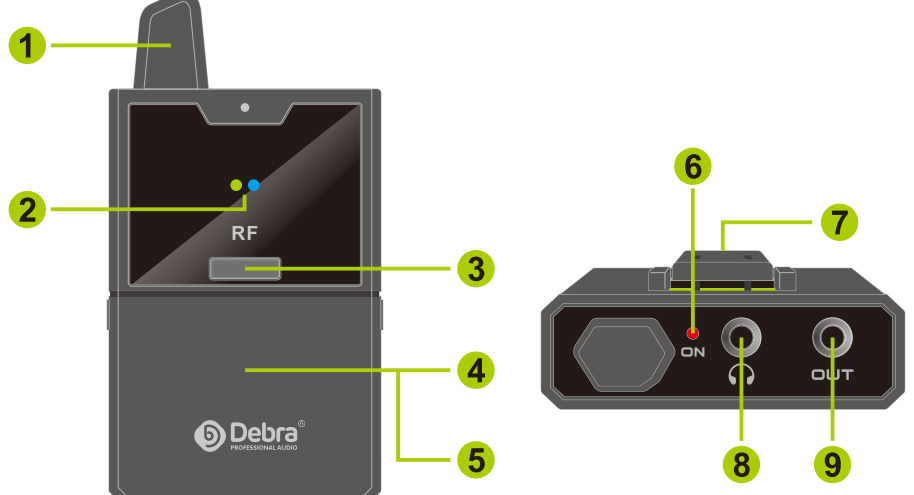


1. Antenna: receive signal from the transmitter
2. RF indicator: green light on: channel B is working; blue light on: channel A is working
3. Power button: press and hold on to turn on or turn off the receiver
4. Battery cover
5. Battery cage: insert two 1.5V AA batteries
6. Power on indicator
7. The clip of the bodypack
8. 3.5mm audio monitor jack
9. Audio output 3.5mm (1/8") TS Jack

1. Antena: para recibir la señal del transmisor;
2. Luz indicadora de radiofrecuencia: la luz verde está siempre encendida, lo que indica que el canal B está funcionando, la luz azul está siempre encendida, lo que indica que el canal A está funcionando;
3. Interruptor de encendido: mantenga pulsado durante 2 segundos para encender o apagar la alimentación;
4. Tapa de la batería
5. Ranura para batería: instale 2 baterías AA de 1,5 V
6. Indicador de energía
7. Clip para bolso en la cintura trasera
8. Puerto de monitor de auriculares de 3,5 mm
9. Interfaz de salida de audio de 3,5 mm

TRANSMITTER DV01/02

Wireless System

The Bodypack printed with this[]symbol is the Transmitter
在腰包上带有"  "这个标志的是发射器

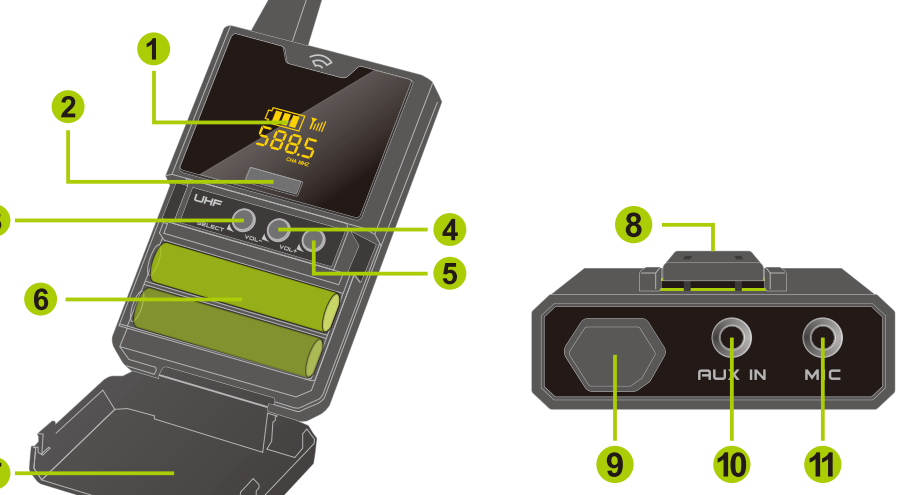


1. Display screen: display the information of the transmitter (Display battery, frequency, channel)
2. Power button: press and hold on to turn on or turn off the transmitter
3. In the shutdown state, long press for more than 8 seconds will switch the CHA/CHB channel (Only for DV-02 model).
4. Decrease the volume
5. Increase the volume
6. Battery cage: insert two 1.5V AA batteries
7. Battery cover
8. Decrease the volume
9. Antenna: transmit signal to the receiver
10. 3.5mm TRS audio input jack
11. 3.5mm TS microphone input jack

1. 显示屏: 显示变送器的信息 (显示电池, 频率, 频道)
2. 电源按钮: 按住可打开或关闭变送器
3. 在关机状态下, 长按8秒钟以上将切换CHA / CHB频道 (仅适用于DV-02型号)。
4. 降低音量
5. 增加音量
6. 电池仓: 插入两节1.5V AA电池
7. 电池盖
8. 降低音量
9. 天线: 将信号发送到接收器
10. 3.5毫米AUX TRS音频输入插孔
11. 3.5毫米话筒 TS麦克风输入插孔

DV01/02 HANDHELD MIC

Wireless System

HANDHELD MIC

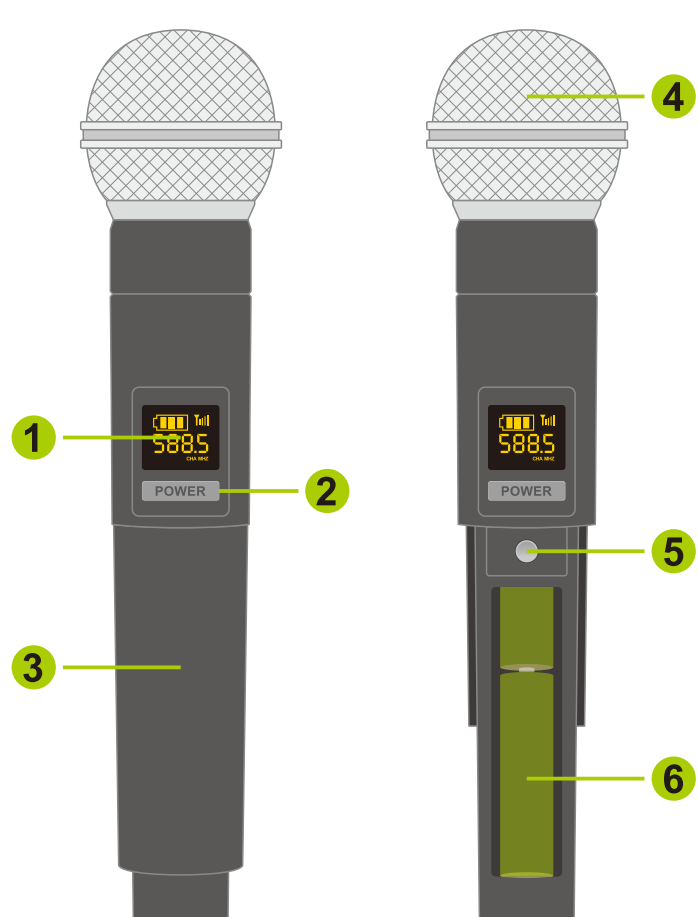


1. Display screen: display the information of the transmitter (Display battery, frequency, channel)
2. Power button: press and hold to turn the transmitter on or off
3. In the shutdown state, long press for more than 8 seconds to switch the CHA / CHB channel (only for DV-02H model).
4. Battery cover
5. Microphone pickup
6. Battery compartment: insert two 1.5V AA batteries

DV01/02 CONNECTION METHOD

Wireless System

连接和使用方法

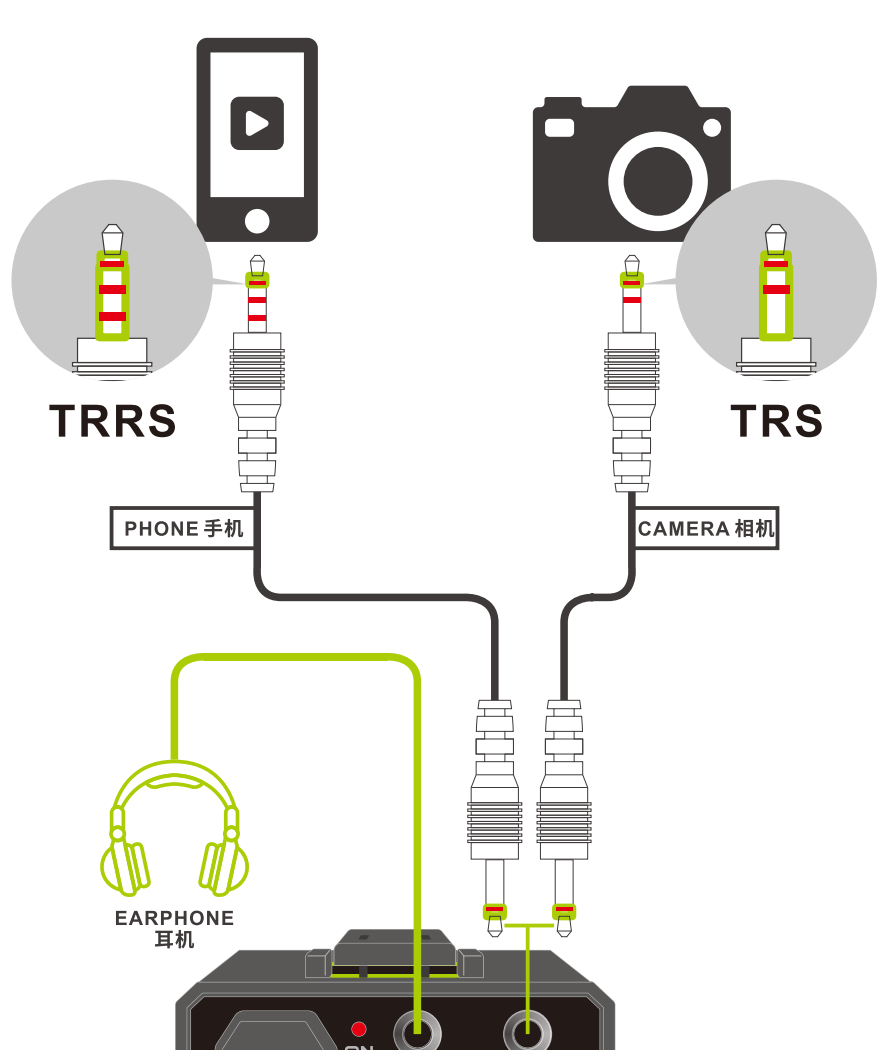


Applicable monitoring function is limited to headphones without Mic

TRANSMITTER DESCRIPTION

手持发射器操作说明

1. 显示屏: 显示变送器的信息 (显示电池, 频率, 频道)
2. 电源按钮: 按住可打开或关闭变送器
3. 在关机状态下, 长按8秒钟以上将切换CHA / CHB频道 (仅适用于DV-02H型号)。
4. 电池盖
5. 话筒拾音器
6. 频率选择按钮
7. 电池仓: 插入两节1.5V AA电池

1. Pantalla de visualización: muestra la información del transmisor (Mostrar batería, frecuencia, canal)
2. Botón de encendido: presione y mantenga presionado para encender o apagar el transmisor
3. En el estado de apagado, una pulsación larga durante más de 8 segundos cambiará el canal CHA / CHB (solo para el modelo DV-02H).
4. Tapa de la batería
5. Botón de selección de frecuencia
6. Compartimento para pilas: inserte dos pilas AA de 1,5 V

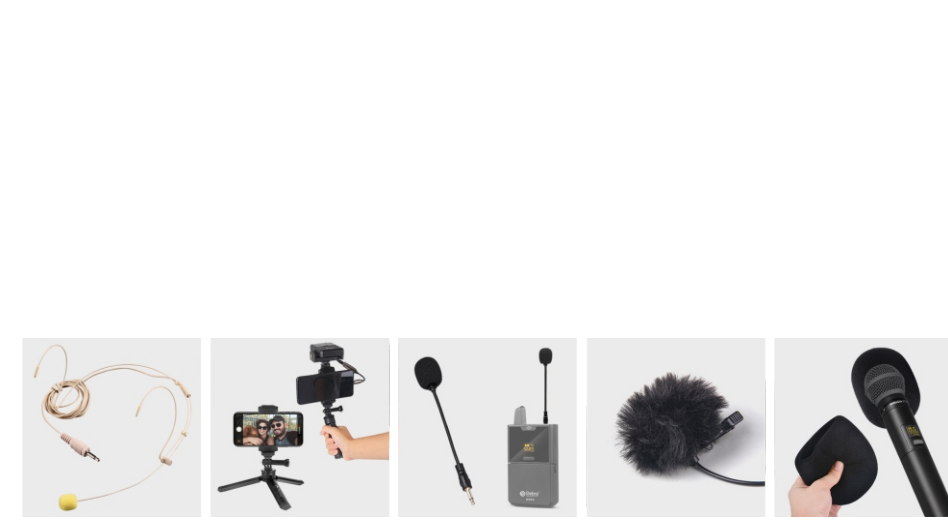

A variety of accessories can be selected, please contact the merchant for details

TROUBLESHOOTING 故障排除

Symptoms	Causes and solutions
Cannot turn on or the signal indicator does not light up	* The positive electrode of the battery is in poor contact, resulting in no power and unable to boot. Solution: the international specifications of AA batteries of different brands may differ by a few millimeters in the length of the positive electrode contact point. Some batteries have a shorter positive terminal, which can cause poor contact. * The transmitter signal is not connected. Solution: when the transmitter is off, long press the frequency key for 8 seconds until the frequency change is successful, so that the transmitter and receiver can be matched again.
Noise generated during recording	* There is a problem with the connection. Solution: please check whether the TS end of the audio cable is connected to the "OUT" input port of the receiver, and pay attention to distinguish the use of the mobile phone cable and the camera cable. * There is a connection problem with the output terminal. Solution: make sure that the receiver, equipment and cable plugs are not dirty. If it is dirty, clean it please. * The internal noise is relatively large. Solution: turn down the volume of the transmitter for testing. If the microphone is low, consider moving the microphone closer. (Noise occurs when connecting to the camera, please turn off the camera's built-in noise setting). * The external noise is relatively large. Solution: make sure that the transmitter and receiver do not have wireless products with the same frequency, such as routers, etc.
If you encounter undiagnosable problems, please contact customer service staff we will provide you with all help	
故障问题	原因和解决方法
不能开机或者信号指示灯不亮	* 电池正负极接触不良, 导致不通电而无法开机. 方法: 不同品牌的AA电池的国际规格, 在正负极触点长度上, 会有几毫米的区别。有些电池的正极短一点就会造成接触不良。 * 发射机信号没有连接. 方法: 在发射器关闭的状态下长按8秒频率键, 直至变频成功即可, 让发射机和接收机重新匹配。
使用时遇到的噪音问题	* 连接有问题. 方法: 请检查是否将音频线的TS端连接到接收器"OUT"输入口上, 同时注意区分手机连接线和相机连接线的使用。 * 输出端子有连接问题. 方法: 确认接收器, 器材跟电缆插头没有被弄脏。如果被弄脏, 请清洗。 * 内部噪声较大. 方法: 将发射机音量调小进行测试, 如果麦克风声音小, 可以考虑将麦克风靠近一点。(当连接相机时出现噪音, 请关闭相机的自带底噪设置) * 外部噪声较大. 方法: 确保发射机和接收机没有相同频率的无线产品, 如路由器等。
如果使用遇到不可判断的问题请联系客服人员, 我们将会为您提供一切帮助	

Solución de problemas

Symptoms	Causes and solutions
No se puede encender o el indicador de señal no se enciende	* The positive electrode of the battery is in poor contact, resulting in no power and unable to boot. Solution: the international specifications of AA batteries of different brands may differ by a few millimeters in the length of the positive electrode contact point. Some batteries have a shorter positive terminal, which can cause poor contact. * The transmitter signal is not connected. Solution: when the transmitter is off, long press the frequency key for 8 seconds until the frequency change is successful, so that the transmitter and receiver can be matched again.
Tener un poco de ruido	* Hay un problema con la conexión. Solución: compruebe si el extremo TS del cable de audio está conectado al puerto de entrada "OUT" del receptor y preste atención para distinguir el uso del cable del teléfono móvil y el cable de la cámara. * Hay un problema de conexión con el terminal de salida. Solución: asegúrese de que el receptor, el equipo y los enchufes de los cables no estén sucios. Si está sucio, límpielo por favor. * El ruido interno es relativamente grande. Solución: baje el volumen del transmisor para realizar la prueba. Si el micrófono está bajo, considere acercarlo. (Se produce ruido cuando se conecta a la cámara, desactive la configuración de ruido incorporada en la cámara). * El ruido externo es relativamente grande. Solución: asegúrese de que el transmisor y el receptor no tengan productos inalámbricos con la misma frecuencia, como enrutadores, etc.
Si encuentra problemas no diagnosticables, comuníquese con el personal de servicio al cliente, le brindaremos toda la ayuda.	
DV01 PARTS LIST Receiver: 1 Lavalier microphone: 1 Camera adapter: 1 AUX cable: 1 Cable area: 1 DV01H PARTS LIST Receiver: 1 Handheld microphone: 1 Camera adapter: 1 Cable area: 1 DV02 PARTS LIST Receiver: 1 Lavalier microphone: 2 Camera adapter: 1 AUX cable: 1 Cable area: 1 DV02H PARTS LIST Receiver: 1 Handheld microphone: 2 Camera adapter: 1 Cable area: 1	